


## Ribakardina mõõtmise juhend


### Ava peale paigaldus

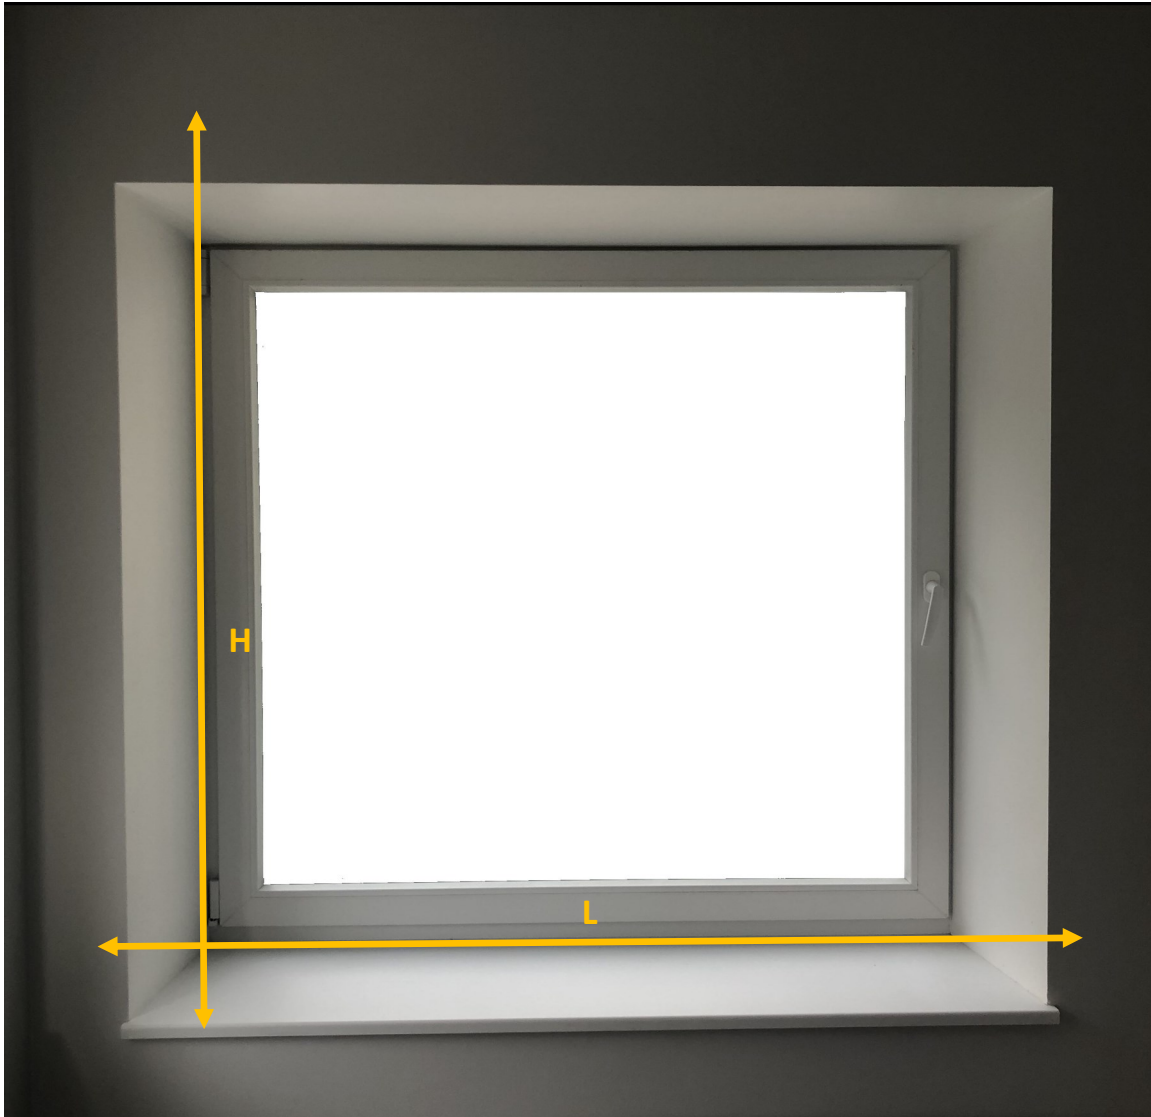

### Mõõdud

**L:** laiusmõõt tuleb võtta täpne ava mõõt ning liita juurde soovitud kardina ülekatte (nt.100mm).

**H:** kõrgusmõõduks on ava täpne mõõt ning liita juurde sobiv kõrguse varu nt.100mm. Lisaks on võimalik paigaldada alakinnitus „FR“.



FR  
Plastkinnitus aknale



TR  
Trossikinnitus aknale