


Voldikkardina mõõtmise juhend

Ava peale paigaldus

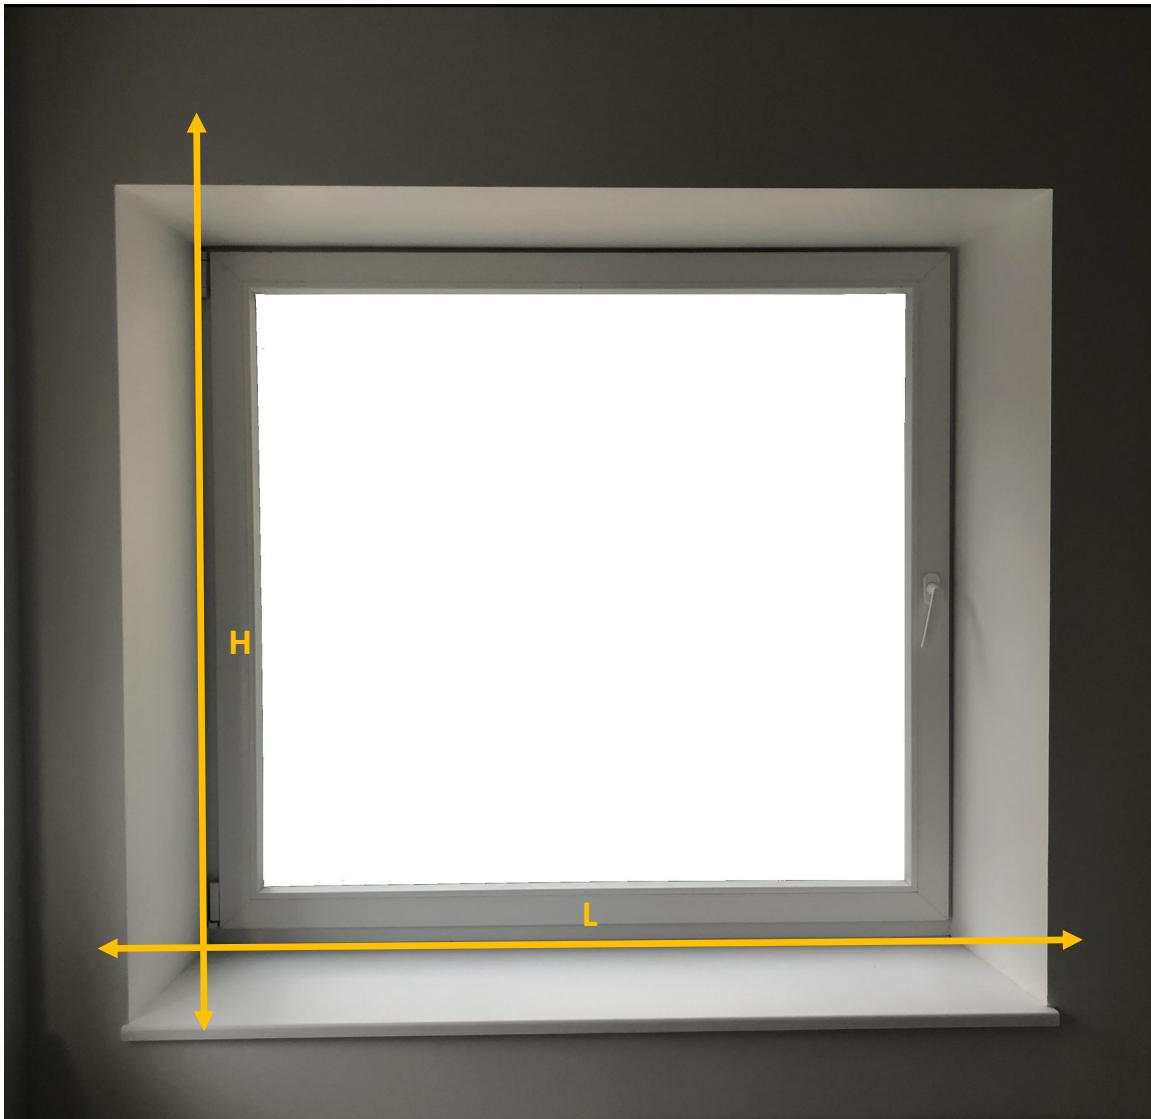

Mõõdud Tüüp 14 ja 15 süsteemidele

L: laiusmõõt tuleb võtta täpne ava mõõt ning liita juurde soovitud kardina ülekate (nt.100mm).

H: kõrgusmõõduks on ava täpne mõõt ning liita juurde sobiv kõrguse varu nt.100mm. Lisa seina kinnitused (PL-KL) tuleb juurde tellida.

