


Voldikkardina mõõtmise juhend

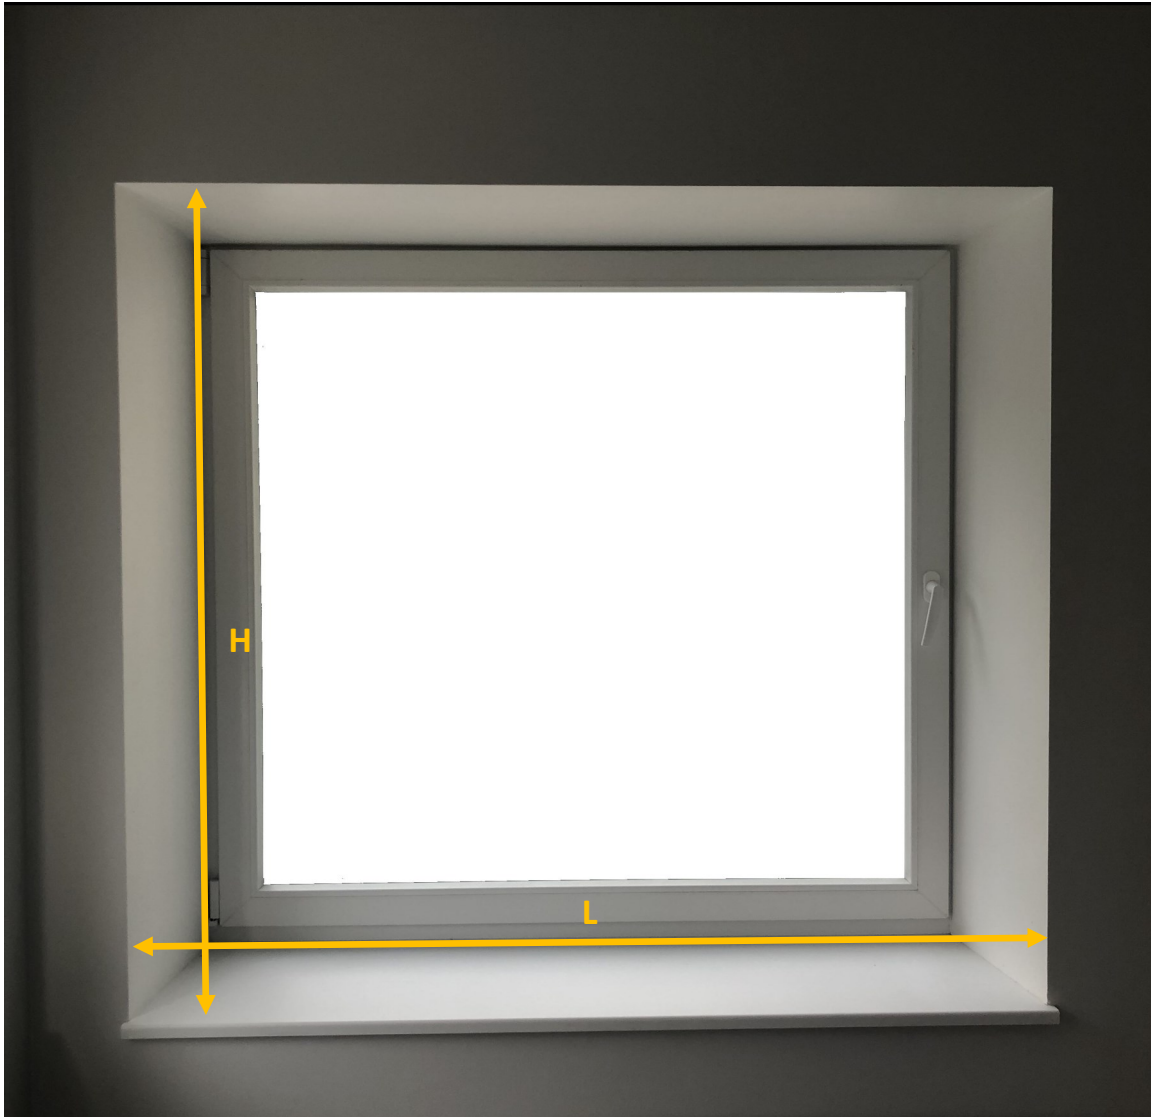

Mõõdud

L: laiusmõõt tuleb võtta alt, keskelt ja ülevalt. Täpsest ava mõõdust lahutada maha kardina liikumise ruum ca 5-10mm (oleneb aknapõse kvaliteedist)

H: kõrgusmõõduks on ava täpne mõõt.