


## Püstlamellkardina mõõtmise juhend

### Ava peale paigaldus

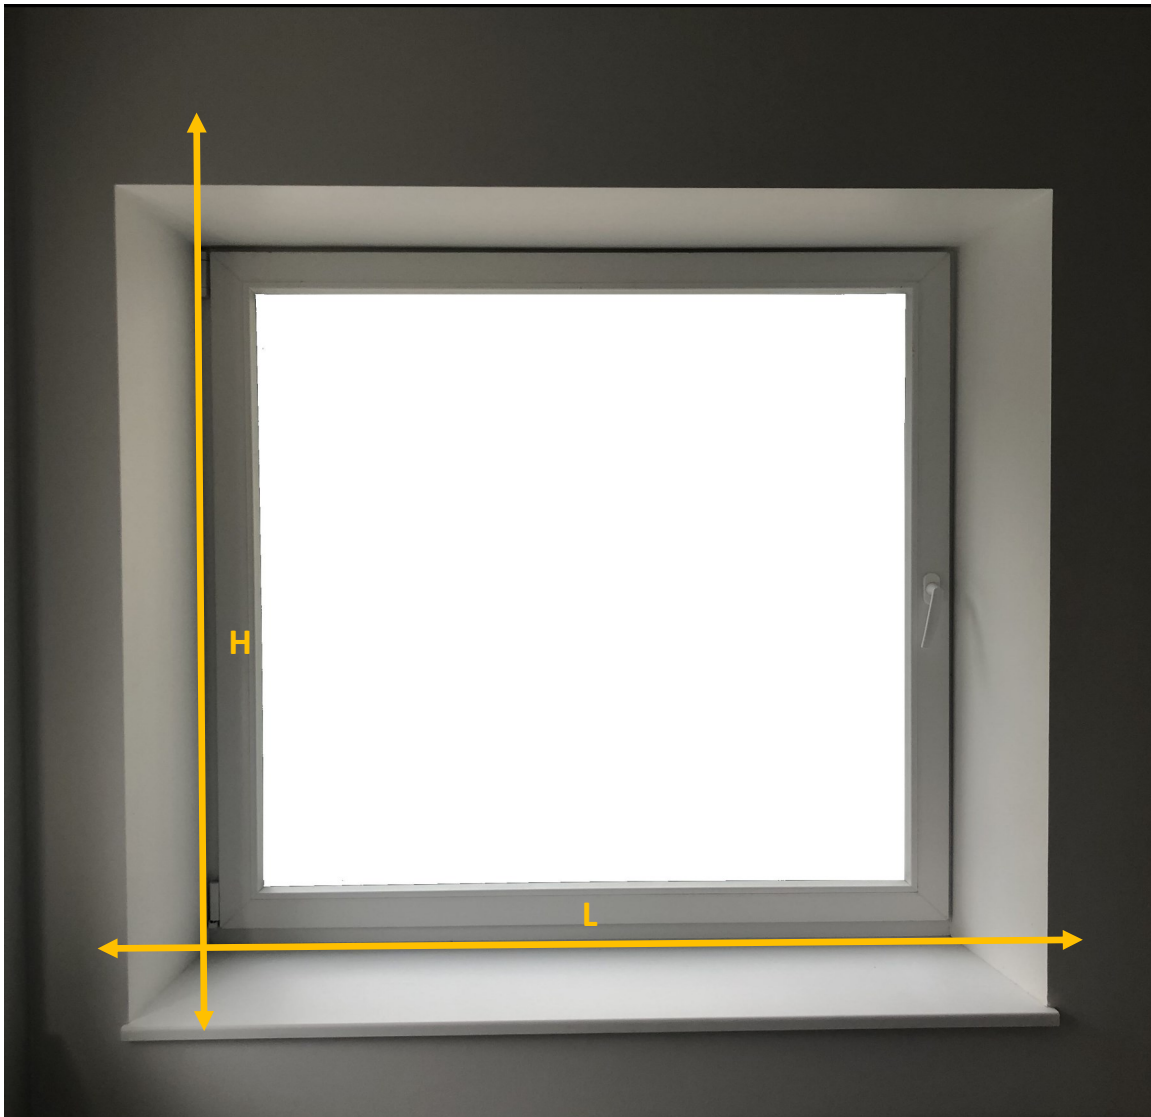

#### **Mõõdud**

**L:** laiusmõõt tuleb võtta täpne ava mõõt ning liita juurde soovitud kardina ülekate (nt.100mm).

**H:** kõrgusmõõduks on ava täpne mõõt ning liita juurde sobiv kõrguse varu nt.100mm. Kui täpne kõrgus on põrandani või aknalauani, siis tuleks 15mm maha arvestada täpsest kõrgusest, et lamellid oleksid vabalt õhus.

Laekinnitused on komplektis. Lisatarvikuna on saadaval seinakinnitused.