


Roomakardina mõõtmise juhend

Ava peale paigaldus

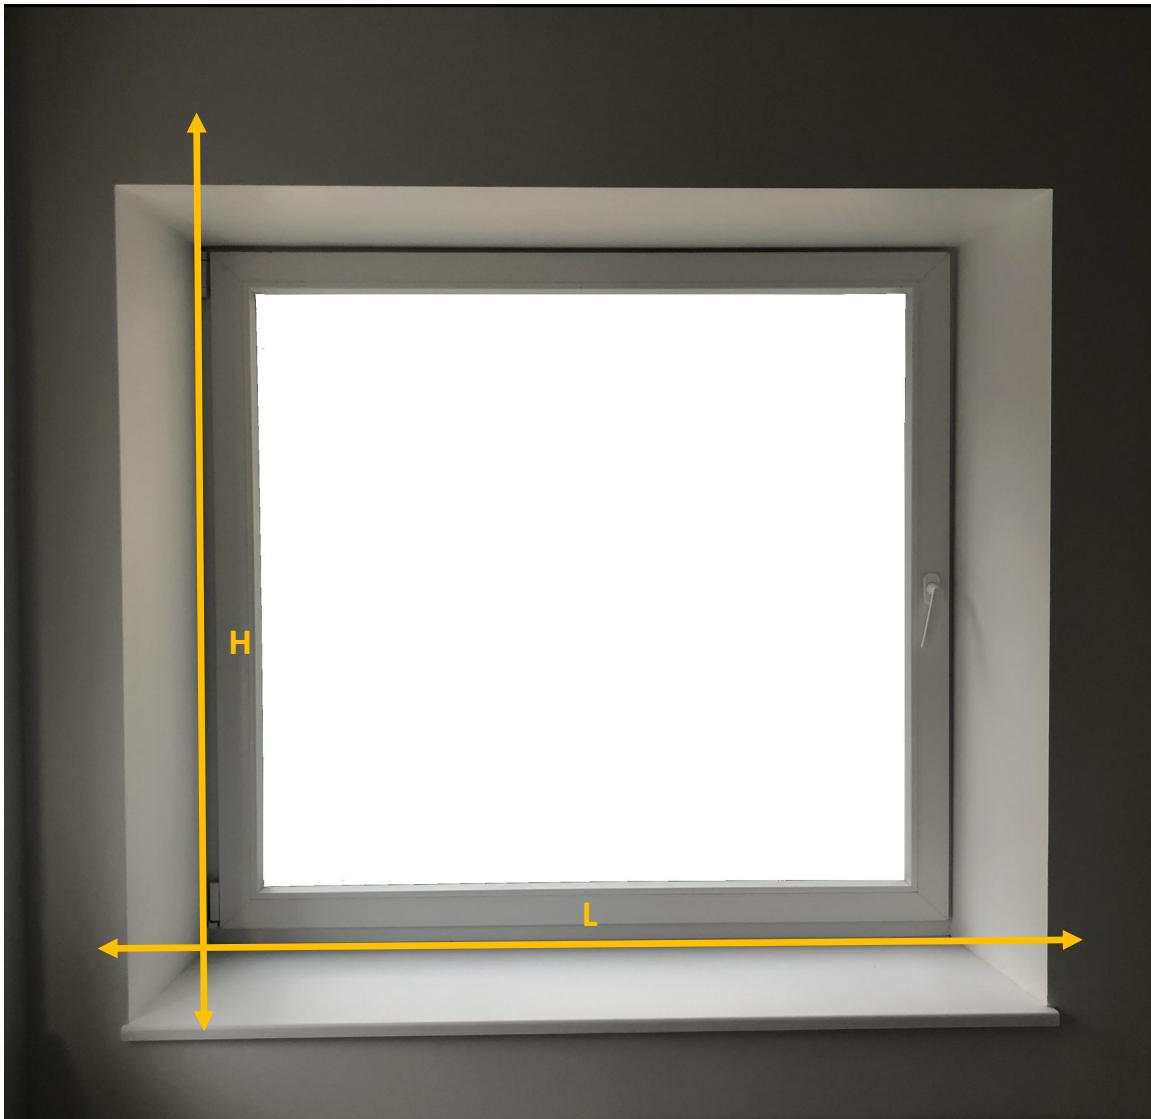

Mõõdud

L: laiusmõõtu võttes tuleb võtta täpne ava mõõt ning liita juurde soovitud kardina ülekate (nt.100mm).

H: kõrgusmõõduks on ava täpne mõõt ning liita juurde sobiv kõrguse varu.

Nt. Sisestades kardina kõrguse, näete kalkulaatori all kardina paki kõrgust, kui kardina on üles keritud asendis.