


## Voldikkardina mõõtmise juhend

### Ava peale paigaldus

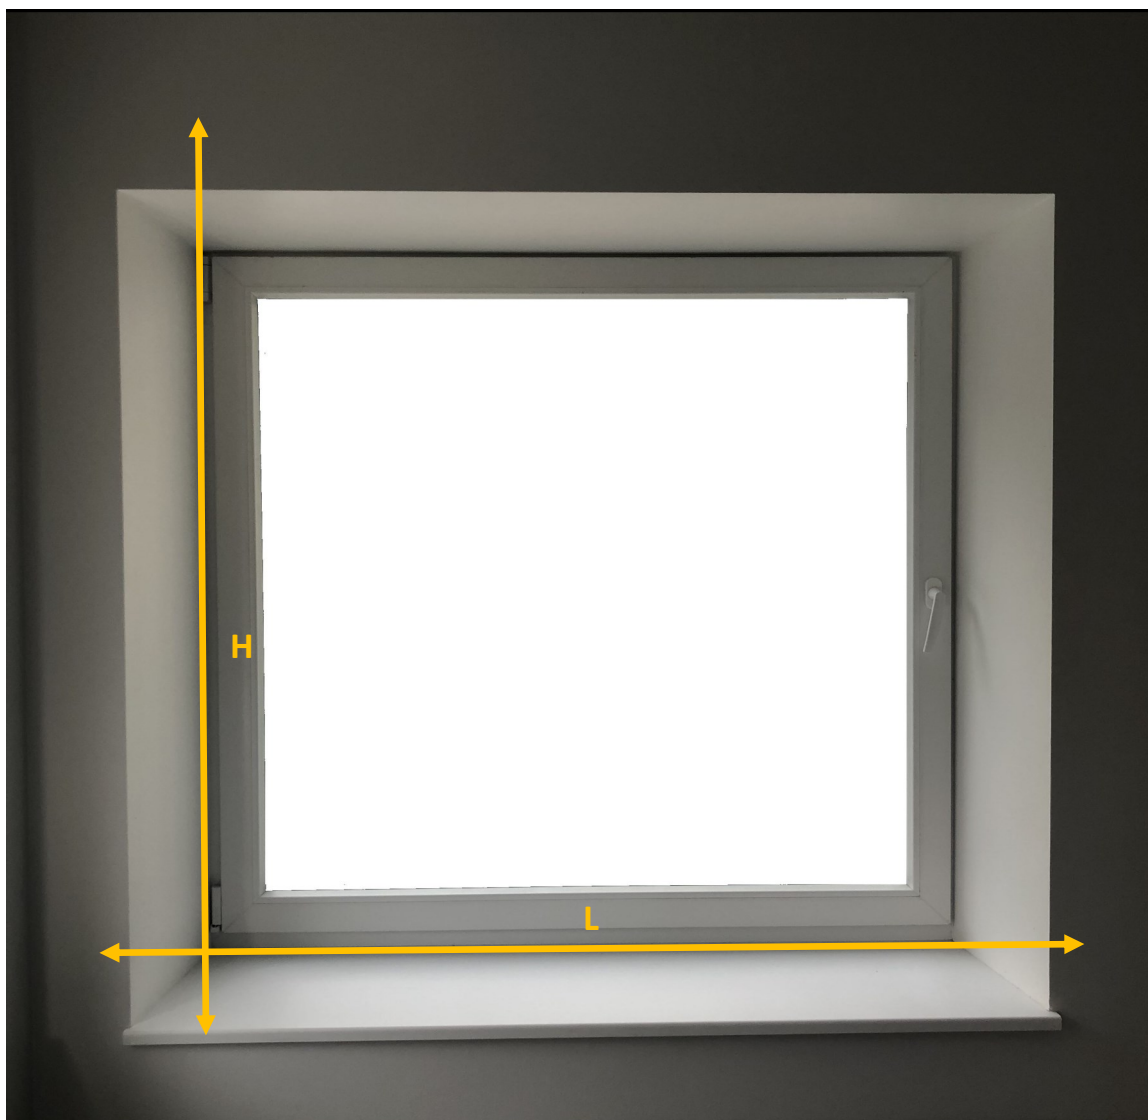

### **Mõõdud Tüüp 14 ja 15 süsteemidele**

**L:** laiusmõõt tuleb võtta täpne ava mõõt ning liita juurde soovitud kardina ülekate (nt.100mm).

**H:** kõrgusmõõduks on ava täpne mõõt ning liita juurde sobiv kõrguse varu nt.100mm.

E-poest tellides:  - Kinnitus aknaraamile